


## KA / KA2

Vrijstaande opstelling  
Raumteiler  
Positionnement libre  
Free-standing installation  
Disposición libre

L	600	800
R	560	760

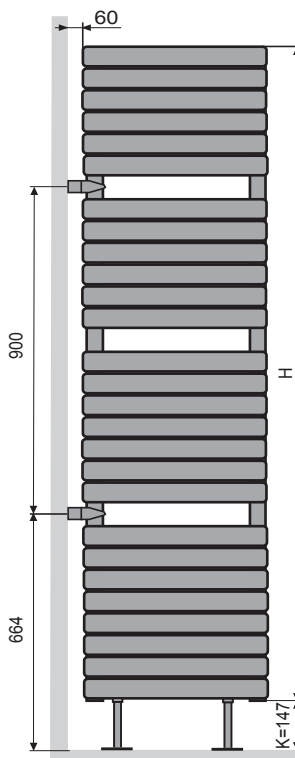

Werkdruk : Max.4 bar  
Betriebsdruck : Max.4 bar  
Pression de service : Max.4 bar  
Operating pressure : Max.4 bar  
Presión : Max.4 bar

NL

Controleer of de wand voldoende draagvermogen heeft.  
Kies de geschikte schroeven en pluggen in functie van de wand.  
Uw vakhandel kan u hierbij adviseren.  
Hou rekening met eventuele bijzondere eisen, zoals  
bv. voor openbare gebouwen

F

Vérifier la capacité de charge du support.  
Pour des raisons de sécurité, les chevilles et vis ne sont pas fournies.  
Contactez votre revendeur pour choisir le bon type de chevilles / vis.  
Tenir compte des exigences spéciales,  
comme par exemple pour des bâtiments publics.


D

Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen.  
Aus Sicherheitsgründen werden keine Dübel und Schrauben mitgeliefert.  
Kontaktieren Sie Ihren Händler für die richtigen Dübel / Schrauben.  
Spezielle Anforderungen, wie z. B. für öffentliche Gebäude,  
berücksichtigen.

E


Check the bearing surface for load-carrying capacity.  
For safety reasons wall plugs and screws aren't delivered.  
Contact your dealer for the right type of screws / plugs.  
Observe special requirements for e.g. public buildings.

## KA

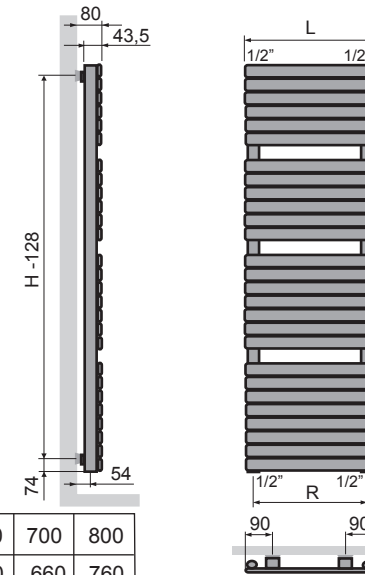

L	450	600	700	800
R	410	560	660	760

## KA2

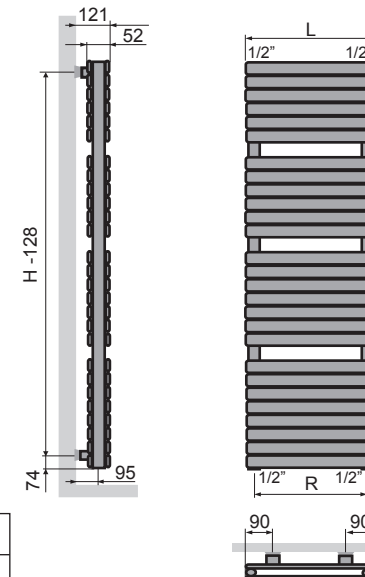

L	600	800
R	560	760